


Panasonic

取扱説明書 **Operating Instructions** Manuel d'utilisation Bedienungsanleitung Istruzioni d'uso Instrucciones de funcionamiento 使用說明書 Инструкция по эксплуатации

DC カプラー DC COUPLER COUPLEUR C.C. DC-VERBINDUNGSSTÜCK DC COUPLER **ADAPTADOR DC** DC 電源組 **DC ПЕРЕХОДНИК**

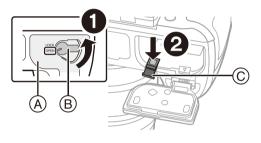

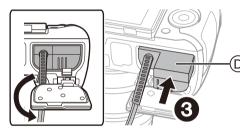

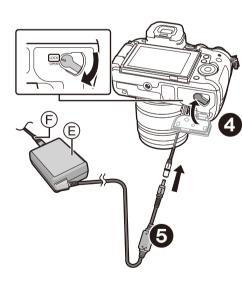

suant to at the applicable EU legislation anasonic Marketing Europe GmbH anasonic Testing Centre sbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

 ϵ

Panasonic Corporation Web Site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2012 VQT4M84 F0912WT0

品番 DMW-DCC12

このたびは、パナソニック製品をお買い上げい ただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全 にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

このDCカプラーは、ACアダプターをデジタル カメラにつなげるものです。

- パナソニック製ACアダプター(別売: DMW-AC8)をお使いください。DMW-AC8以外は使用 しないでください。故障などの原因となります。
- ●本機は、パナソニック製デジタルカメラ DMC-GH3専用です。(2012年 10月現在) 最新の対応機種に関しては、デジタルカメラ の取扱説明書、カタログもしくはホームペー ジなどをご覧ください。
- 本機は防塵防滴構造ではありません。万一、水滴な どがかかったときは、乾いた布でふいてください。

■使いかた

淮備:

- デジタルカメラの電源を[OFF]にしてください。
- 電源コードをACアダプターと電源コンセン トにつないでください。

各部の名前

- A: バッテリー扉 ©: DC カプラー扉
 - ®: 開閉レバー ⑥: DC カプラー
- €: AC アダプター F: 電源コード

接続方法:

- DMC-GH3の例で説明しています。
- ●開閉レバーを矢印の方向(OPEN側)にスライ ドさせて、バッテリー扉を開ける
- 2 DCカプラー扉を開ける
- 開けにくい場合は、内側からDCカプラー 扉を押して開けてください。
- ❸ DCカプラーを向きに気をつけて入れる
- 左図のようにケーブルを外に出してください。 ♠ バッテリー扉を確実に閉じる。開閉レバーを矢印 の方向(LOCK側)にスライドさせてロックする
- バッテリー扉を閉じるときに、ケーブルを 挟まないようにお気をつけください。
- **⑤** ACアダプターをDCカプラーにつなぐ

■ 使用上のお願い

- ご使用のデジタルカメラの取扱説明書を必ず
- 必要がない場合は、DC カプラーを AC アダプター とデジタルカメラから取り外しておいてください。
- 使用中はデジタルカメラが温かくなりますが、 異常ではありません。


■ 仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 外形寸法: 約幅39.3 mm×高さ56.6 mm

> × 奥行き 20.9 mm (ケーブル線部分を除く)

約 120 mm 約 27 g

- このマークがある場合は-

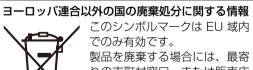

製品を廃棄する場合には、最寄 りの市町村窓口、または販売店 で、正しい廃棄方法をお問い合 わせください。

■ お問い合わせ先

パナソニック LUMIX(ルミックス)相談窓口 365日 受付9時~20時 ത്ത് 0120-878-638 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

Model No. DMW-DCC12

This DC coupler is intended to be used for connecting the AC adaptor and the digital camera.

- Always use a genuine Panasonic AC adaptor (DMW-AC8: optional). Do not use any other AC adaptors except DMW-AC8. It may cause malfunctions
- This unit is exclusively for Panasonic digital camera DMC-GH3. (as of October 2012) For the latest information on compatible devices, see the operating instructions, catalogue or website of the digital
- This unit is neither dust-proof nor splash-proof. If by any chance water droplets, etc. are splashed on the unit, wipe them off with a dry cloth

How to use Preparation:

- Turn the camera off
- Connect the AC cable to the AC adaptor and a wall

Name of the Components:

- (A): Battery door
- · Release lever DC coupler cover
- DC coupler
- (E): AC adaptor F: AC cable

How to connect:

- DMC-GH3 is used as an example.
- Slide the release lever in the direction of the arrow and open the battery door.
- 2 Open the DC coupler cover.
- If the DC coupler cover is hard to open, push open from inside.
- 3 Insert paying attention to the direction of the DC coupler. Pull out the cable as shown in the left figure
- 4 Close the battery door firmly. Slide the release lever in the direction of the arrow and lock the battery door. • Be careful not to catch the cable when closing the
- battery door.

 Gonnect the AC adaptor to the DC coupler.

■ Precautions for use

- Be sure to read the operating instructions of your digital camera.
- If the DC coupler is not necessary, then remove it
- from the AC adaptor and the digital camera. • The camera becomes warm during use. This is not a

■ Specifications

Specifications are subject to change without notice. Approx. 39.3 mm (W)×56.6 mm Dimensions:

H)×20.9 mm (D) 1.55" (W)×2.23" (H)×0.82" (D)] (Except for cables)

Approx. 120 mm/4.72" Cable length: Mass (Weight): Approx. 27 g/0.05952 lb

-If you see this symbol

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment (private



This symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted

on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon the purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

For business users in the European Union If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information

nformation on Disposal in other Countries

outside the European Union This symbol is only valid in the European Union. f you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

FOR U.S.A. AND PUERTO RICO

Panasonic Consumer Marketing Company of North America.

Division of Panasonic Corporation of North America

One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

Panasonic Digital Still Camera ACCESSORIES

Limited Warranty Coverage (For USA and Puerto Rico Only)

Limited Warranty

If your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Consumer Marketing Company of North America (referred to as "the warrantor") will, for the length of the period indicated on the chart below, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by the warrantor

For ninety (90) days—AC Adaptors. Auto flashes Conversion Lenses, Filters, Lens Adaptors, Marine Cases

For ten (10) days—Batteries (Non-rechargeable batteries are not warranted.)

During the "Labor" warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period. there will be no charge for parts. This Limited Warranty excludes both parts and labor for non-rechargeable batteries, antennas, and cosmetic parts (cabinet). This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is".

Mail-In Service

For assistance in the U.S.A. and Puerto Rico in obtaining repairs, please ship the product prepaid to:

Panasonic Exchange Center 4900 George McVay Drive Suite B McAllen, TX 78503

panacare@us.panasonic.com

When shipping the unit, carefully pack, include all supplied accessories listed in the Owner's Manual, and send it prepaid, adequately insured and packed well in a carton box.

When shipping Lithium Ion batteries please visit our Web Site at www.panasonic.com/BatteryHandling as Panasonic is committed to providing the most up to date information. Include a letter detailing the complaint, a return address and provide a daytime phone number where you can be reached. A valid registered receipt is required under the Limited

IF REPAIR IS NEEDED DURING THE WARRANTY PERIOD, THE PURCHASER WILL BE REQUIRED TO **FURNISH A SALES RECEIPT/PROOF OF** PURCHASE INDICATING DATE OF PURCHASE. AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE. CUSTOMER WILL BE CHARGED FOR THE REPAIR OF ANY UNIT RECEIVED WITHOUT SUCH PROOF

Limited Warranty Limits And Exclusions

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Factory Service Center or other Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE"

THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR **INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES** RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY

(As examples, this excludes damages for lost time, travel to and from the servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. The items listed are not exclusive, but for illustration only.)

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, **INCLUDING THE WARRANTY OF** MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Service Center. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the warrantor's Consumer Affairs Department at the addresses listed for the

PARTS AND SERVICE, WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY, ARE YOUR RESPONSIBILITY.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

FOR CANADA

Panasonic Canada Inc.

PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and for a period as stated below from the date of original purchase agrees to, at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by Panasonic Canada Inc.

Digital Camera	One (1) year, parts and labour
Digital Camera Peripherals	One (1) year, parts and labour
Digital Camera Accessories	Ninety (90) days, parts and labour

This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was purchased as a gift, of a Panasonic brand product mentioned above sold by an authorized Panasonic dealer in Canada and purchased and used in Canada, which product was not sold "as is", and which product was delivered to you in new condition in the original packaging.

IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE HEREUNDER, A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE IS REQUIRED

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, improper batteries, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

Dry cell batteries, printer ink cartridge and paper are also excluded from coverage under this warranty. Rechargeable batteries are warranted for ninety (90) days from date of original purchase.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (As examples, this warranty excludes damages for lost time, travel to and from the Authorized Servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. This list of items is not exhaustive but for illustration only.)

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary depending on your province or territory

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance.

Our Customer Care Centre: Telephone: 1-800-99-LUMIX (1-800-995-8649) (905) 238-2360 Email link: lumixconcierge@ca.panasonic.com

For defective product exchange within the warranty period, please contact the original Dealer or our Customer Care Centre.

Customer Services Directory (United States and Puerto Rico)

Obtain Product Information and Operating Assistance: locate your nearest Dealer or Service Center; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at:

http://www.panasonic.com/help

or, contact us via the web at: http://www.panasonic.com/contactinfo

You may also contact us directly at:

1-800-211-PANA (7262) Monday-Friday 9am-9pm, Saturday-Sunday 10am-7pm EST

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-877-833-8855

Accessory Purchases (United States and Puerto Rico)

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books online for all Panasonic Products by visiting our Web Site at http://www.pstc.panasonic.com

Or, send your request by E-mail to:

npcparts@us.panasonic.com

You may also contact us directly at: 1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only)

(Monday-Friday 9am-9pm EST)

Panasonic National Parts Center 20421 84th Ave S., Kent, WA 98032

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-866-605-1277

(We accept Visa, Master Card, Discover Card and American Express.)

As of April 2012

FRANÇAIS

Modèle DMW-DCC12

Ce coupleur c.c. sert à raccorder l'adaptateur secteur à l'appareil photo numérique.

- Assurez-vous de toujours utiliser un adaptateur secteur de marque Panasonic (modèle DMW-AC8) en option). N'utilisez aucun autre adaptateur que le DMW-AC8. Ceci pourrait entraîner des défauts de fonctionnement.
- Ce coupleur c.c. a été conçu exclusivement pour l'appareil photo numérique DMC-GH3 de marque Panasonic. (en date d'octobre 2012) Pour les plus récentes informations sur les dispositifs compatibles, consultez le manuel d'utilisation, catalogue ou site Web de l'appareil photo numérique.
- Ce coupleur c.c. n'est à l'épreuve ni de la poussière ni des éclaboussures. En cas d'éclaboussures d'eau. etc., essuyez-le avec un chiffon sec.

■ Comment l'utiliser

Préparatifs:

- Mettez l'appareil photo hors marche.
- Raccordez le câble c.a. à l'adaptateur secteur et branchez-le dans une prise secteur.

Noms des composants :

- A: Couvercle du logement de la batterie B): Levier de dégagement
- ©: Rabat du connecteur du coupleur c.c.
- ①: Coupleur c.c.
- (F): Adaptateur secteur
- F: Câble c.a.

Comment connecter :

- DMC-GH3 utilisé à titre d'exemple.
- Faites glisser le levier de dégagement dans le sens de la flèche et ouvrez le couvercle du logement de la batterie.
- 2 Ouvrez le rabat du connecteur du coupleur c.c.
- Si le rabat du connecteur du coupleur c.c. est difficile à ouvrir, appuyez sur le rabat de l'intérieur pour l'ouvrir.

 3 Insérez le coupleur c.c. en faisant attention à son orientation
- Tirez le câble comme illustré dans la figure de gauche A Fermez bien le couvercle du logement de la batterie. Faites glisser le levier de dégagement dans le sens de la flèche et verrouillez le couvercle du logement de la batterie
- Prenez soin de ne pas accrocher le câble en fermant e couvercle du logement de la batterie. 6 Connectez l'adaptateur secteur au coupleur c.c.

■ Précautions d'utilisation

- Assurez-vous de lire le manuel d'utilisation de votre appareil photo numérique.
- Si le coupleur c.c. n'est pas nécessaire, débranchezle de l'adaptateur secteur et de l'appareil photo.

 • L'appareil photo chauffe pendant l'utilisation. Ceci
- n'est pas un défaut de fonctionnement.

■ Spécifications

Les spécifications pourraient être modifiées sans préavis. Dimensions: Environ 39.3 mm (L) \times 56.6 mm

(H)×20,9 mm (P) $(1.55 \text{ po} (1.) \times 2.23 \text{ po})$ $(H)\times0.82 \text{ po } (P)$ sauf pour les câbles)

Environ 27 g/0,05952 lb

Longueur du câble: Environ 120 mm/4.72 po

-Si vous vovez ce symbole-

Informations relatives à l'évacuation des déchets. destinées aux utilisateurs d'appareils électriques e électroniques (appareils ménagers domestiques)



Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être ietés avec les ordures ménagères. Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de collecte désignés

où ils peuvent être déposés gratuitement. Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au evendeur local en cas d'achat d'un produit équivalent En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur . l'environnement et la santé humaine qui pourraient survenir dans le cas contraire. Afin de connaître le point de collecte le plus proche.

veuillez contacter vos autorités locales. Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale

Utilisateurs professionnels de l'Union européenne Pour en savoir plus sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur.

nformations sur l'évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l'Union européenne Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.

Pour le Canada

Panasonic Canada Inc.

5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

PRODUIT PANASONIC - GARANTIF I IMITÉF

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et dans l'éventualité d'une défectuosité des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeu équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

	Appareils photo numériques	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
	Périphériques pour appareils photo numériques	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
	Accessoires d'appareils photo numériques	Quatre-vingt-dix (90) jours, pièces et main- d'œuvre

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été « vendu tel quel » et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT <u>LE MONTANT</u> PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux o à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, de piles inadéquates, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité. d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle

Les piles sèches, les cartouches d'encre et le papier sont également exclus de la présente garantie Les piles rechargeables sont couvertes par une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat original.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA IMPLICITES DU CARACTERE ADEQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclui les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites.

Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis: vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province

SERVICE SOUS GARANTIE

Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, veuillez communiquer avec

Centre de service à la clientèle : Téléphone : 1-800-99-LUMIX (1-800-995-8649)

Télécopieur : (905) 238-2360 Lien courriel: lumixconcierge@ca.panasonic.com

Pour le remplacement d'un produit défectueux pendant la période de la garantie, veuillez communiquer avec le revendeur d'origine ou notre centre de service à la

DEUTSCH

Model Nr. DMW-DCC12

Dieses DC-Verbindungsstück ist zum Anschluss des Netzadapters und der Digital-Kamera bestimmt.

- Verwenden Sie nur das Originalnetzteil von Panasonic (DMW-AC8: Sonderzubehör). Es darf nur das DMW-AC8 Netzteil verwendet werden. Andere
- Netzteile können zu Fehlfunktionen führen. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Digital-Kamera von Panasonic DMC-GH3 bestimmt. (Stand Oktober 2012) Für die jüngsten Informationen zu kompatiblen
- Geräten siehe in der Bedienungsanleitung, im Katalog oder auf der Webseite zur Digital-Kamera. Das Gerät ist weder staub- noch spritzwasserdicht.
- Wischen Sie, sollten zufällig Wassertropfen o.ä. auf das Gerät gespritzt werden, diese mit einem trockenen Tuch ab.

■ So verwenden Sie das Kabel Vorbereitung:

- Schalten Sie die Kamera aus
- Schließen Sie das Netzkahel an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose

Bezeichnung der Bauteile:

- A): Akkufach-Abdeckung Freigabehebel
- Abdeckung für den Anschluss des DC-Verbindungsstück
- DC-Verbindungsstück
- Netzteil
- Netzkabel

Wissenswertes über den Anschluss:

- Hier gezeigt am Beispiel der DMC-GH3. Verschieben Sie den Freigabehebel in Pfeilrichtung und öffnen Sie die Batteriefachklanne
- Öffnen Sie die Abdeckung für das DC-Verbindungsstück Lässt sich die Abdeckung des DC-Verbindungsstücks nur schwer öffnen, muss sie von innen aufgedrückt
- 3 Stellen Sie den Anschluss unter Beachtung der Richtung des DC-Verbindungsstücks her.
- Ziehen Sie das Kabel, wie in der linken Abbildung aezeiat, heraus. Schließen Sie die Batteriefachklappe gut. Verschieben Sie den Freigabehebel in Pfeilrichtung
- und verriegeln Sie die Batteriefachklappe. · Achten Sie darauf, dass das Kabel beim Schließen
- der Batteriefachklappe nicht eingeklemmt wird.

 Schließen Sie den Netzadapter an das DC-Verbindungsstück an.

■ Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Digitalkamera sorgfältig durch.
- Trennen Sie das DC-Verbindungsstück vom Netzteil und von der Kamera, wenn es nicht benötigt wird. • Die Kamera erwärmt sich während des Betriebs
- Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion

■ Technische Daten

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. ca. 39.3 mm (B)×56.6 mm (H)× Abmessungen:

20,9 mm (T) (ohne Kabel) ca. 120 mm

Kabellänge: Gewicht: ca 27 g

-Bedeutung des nachstehend abgebildeten Symbols-Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private



Entsprechend der grundlegenden Firmengrundsätzen der Panasonic Gruppe wurde ihr Produkt aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wieder verwendhar sind Dieses Symbol auf Produkten und oder begleitenden Dokumenter bedeutet, dass elektrische und

elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer om Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung. Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den ngerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Vertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos ntgegennehmen.Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert nögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Jmwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnter enauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihre emeindeverwaltung.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten ir Contakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere nformationen für sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

ITALIANO

Modello N. **DMW-DCC12**

Questo DC coupler deve essere utilizzato per il

- collegamento tra l'alimentatore CA la fotocamera digitale
- dal modello DMW-AC8 In caso contrario è possibile che si verifichino dei
- malfunzionamenti
- con la fotocamera digitale Panasonic DMC-GH3. (dato aggiornato ad ottobre 2012) Per le informazioni più recenti sui dispositivi compatibili, consultare le istruzioni per l'uso, il catalogo o il sito Web della fotocamera digitale
- schizzi. Qualora l'unità venisse raggiunta da goccioline d'acqua, rimuovere queste ultime con un panno asciutto.

■ Utilizzo

- Preparazione:
- Spegnere la fotocamera.
- Collegare il cavo CA all'adattatore CA e ad una presa di corrente. Nomi dei componenti:

- 1 Far scorrere la leva di sgancio nella direzione della freccia e aprire lo sportello della batteria
- 2 Aprire il coperchio del DC coupler Se è difficile aprire il coperchio del DC coupler, aprire
- 3 Inserire facendo attenzione che il DC coupler sia orientato correttamente.
- Estrarre il cavo come indicato nella figura a sinistra.
 Chiudere saldamente lo sportello della batteria. Far scorrere la leva di sgancio nella direzione della freccia e bloccare lo sportello della batteria.
- 6 Collegare l'alimentatore CA al DC coupler

■ Precauzioni per l'uso

- Leggere le istruzioni per l'utilizzo della fotocamera digitale • Se il DC coupler non è necessario, rimuoverlo
- dall'adattatore CA e dalla fotocamera digitale.
- tratta di un malfunzionamento.

■ Specifiche

senza preavviso.

(A)×20,9 mm (P) (Esclusi i cavi) Lunghezza del cavo: Circa 120 mm Circa 27 g

-Se vedete questo simbolo-

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)



documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In

momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. . In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in

Per ali utenti aziendali nell'Unione Europea Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il

Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

ESPAÑOL

Modelo N. DMW-DCC12

base alle leggi nazionali

conectar el adaptador de CA v la cámara digital. Siempre utilice un adaptador de CA original de Panasonio

- (DMW-AC8; opcional) No use ningún otro adaptador de CA que no sea el DMW-AC8. Puede causar fallas.
- partir de octubre de 2012) Para obtener la última información sobre los dispositivos compatibles, vea las instrucciones de funcionamiento, el catálogo o el sitio web de la cámara digital.

• Esta unidad no es resistente al polyo ni resistente a salpicaduras. Si por algún motivo, gotas de agua, etc. salpican la unidad. Iímpielas con un paño seco.

■ Cómo usarlo

Preparación:

- Anaque la cámara
- Conecte el cable de CA y el adaptador de CA a un tomacorriente de parec

Nombres de componentes:

- Tapa de la batería

 B: Palanca de liberación Tapa del adaptador DC

 C: Adaptador DC Tapa de la batería
- Adaptador de CA (F): Cable de CA
- Cómo conectar: Se usa como ejemplo el DMC-GH3.
- Desplace la palanca de liberación en la dirección de a flecha y abra la tapa de la batería. Abra la tapa del adaptador DC
- Si la tapa del adaptador DC es difícil de abrir, empuje para abrir desde el interior
- 3 Inserte y preste atención a la dirección del adaptador DC. Tire el cable como se muestra en la figura
- 4 Cierre firmemente la tapa de la batería. Desplace la palanca de liberación en la dirección de la flecha v bloquee la tapa de la batería.
- Tenga cuidado de no atrapar el cable cuando cierra la
- tapa de la batería.

 S conecte el adaptador de CA al adaptador DC.

■ Precauciones para el uso

- Lea las instrucciones de funcionamiento de su cámara digital Si no es necesario el adaptador DC, entonces quítelo del adaptador de CA v de la cámara digital.
- La cámara se calienta durante el uso. Esto no es un funcionamiento defectuoso.

■ Especificaciones Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Aprox. 39,3 mm (W)×56,6 mm (H)×20.9 mm (D) (Salvo para cables) Lomgitud del cable: Aprox. 120 mm

-Si ve este símbolo-

Peso:

Información sobre la eliminación para los usuarios de



producto v/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarso con la basura doméstica general. Para que estos productos se someta a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaie. llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin

oste alguno. En algunos países existe también la posibilidad de devolver los productos a su minorista local a

comprar un producto nuevo equivalente. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado más cercano

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse nultas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

Para empresas de la Unión Europea Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedo para que le informe detalladamente

Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que e informen sobre el método correcto de eliminación.

中文 型號 DMW-DCC12

本 DC 電源組用於連接 AC 整流器和數位相機

- ●請始終使用正品的 Panasonic AC 整流器 (DMW-AC8:可選件)。請勿使用 DMW-AC8 以外的 其他任何 AC 整流器。否則,可能會導致故障 ●本機爲 Panasonic 數位相機 DMC-GH3 專用 (截至2012年10月)有關相容的裝置的最新資訊
- 請參閱數位相機的使用說明書、目錄或網站 ◆本機既不防塵也不防濺。如果萬一水滴等濺到本機 上,請用乾布將其擦去

■ 如何使用

- 將 AC 電源線連接到 AC 整流器和壁裝電源插座上。
 - 釋放開闊

如果 DC 電源組蓋難以打開,請從內側推開。

DC 電源組

- E: AC 整流器 (F): AC 電源線 連接方法:
- 以 DMC-GH3 為例進行說明。 ● 朝箭頭指示的方向滑動釋放開關,打開電池蓋。 2 打開 DC 電源組蓋。
- ③ 注意 DC 電源組的方向插入 · 請像左圖中所示的那樣將電纜拉出

- 4 牢牢地關閉電池蓋。朝箭頭指示的方向滑動釋放開 關,鎖住電池蓋。
 - 國界雷池菩時,請注音不要本住雷纜 ⑤ 將 AC 整流器連接到 DC 電源組上

■ 使用時的注意事項

- 請務心閱讀您的數位相機的使用說明書
- 如果不需要 DC 電源組,請從 AC 整流器和數位相機上將其取下。 使用時,相機會變熱。這並非故障。

■ 規格

規格如有變更,恕不另行通知。 尺寸:

約 39.3 mm (寬) ×56.6 mm (高) × 20.9 mm (深) (電源線除外)

電源線長度: 約 120 mm 重量: 約27g

- 如果看到此符號的話

歐盟以外國家的棄置資訊



РУССКИЙ ЯЗЫК

Модель №. **DMW-DCC12**

Этот DC переходник предназначен для подключения сетевого адаптера к цифровой фотокамере. • Всегда используйте только оригинальный адаптер переменного тока производства Panasonic (DMW-AC8)

другие адаптеры переменного тока, кроме DMW-AC8. это может привести к неисправности. • Данное устройство предназначено исключительно для цифровой фотокамеры Panasonic DMC-GH3 (по состоянию на октябрь 2012г.). Для получения свежайшей информации о совместимых

не входит в комплект поставки) Не используйте никакие

устройствах см. инструкции по эксплуатации. каталогу или веб-сайту цифровой фотокамеры. • Данное устройство не является ни пыленепроницаемым ни брызгозащищенным. Если на устройство случайно

попадут капли воды, вытрите их сухой тканью

■ Правила использования

• Выключите камеру. • Подключите кабель переменного тока к адаптеру

- переменного тока и электрической розетке
- Названия составных частей: А: Дверца для ввода аккумулятора

Подготовка:

Фиксирующий рычажок Крышка DC переходника

Адаптер переменного тока Кабель переменного тока

DC переходник

- Указания по подключению:
- DMC-GH3 используется в качестве примера. Сдвиньте фиксирующий рычажок в направлении стрелки и откройте крышку отсека для аккумулятора.
- Откройте крышку DC переходника. Если крышку DC переходника тяжело открыть, нажмите на нее изнутри
- 3 При вставке обратите внимание на направле DC переходника. Вытяните кабель, как показано на рисунке слева. Плотно закройте крышку отсека для аккумулятора.
- Сдвиньте фиксирующий рычажок в направлении стрелки и заблокируйте крышку отсека для аккумулятора. • Закрывая дверцу отсека для аккумулятора,

следите за тем. чтобы не прижать кабель 6 Подключите сетевой адаптер к DC переходнику.

Если в DC переходнике нет необходимости, отсоедините

- Обязательно изучите инструкцию по эксплуатации своей цифровой камеры.
- его от адаптера переменного тока и цифровой камеры • Во время работы камера нагревается. Это не


■ Технические характеристики Технические характеристики могут быть изменены

Прибл. 39.3 мм (III) \times 56.6 мм (B) \times Размеры: 20.9 мм (Г) (за исключением кабелей)

Macca: Прибл. 27 г



распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

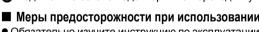

Длина кабеля: Прибл. 120 мм

-Если Вы увидите такой символ-Информация по обращению с отходами для

стран, не входящих в Европейский Союз



без уведомления

Действие этого символа

- Utilizzare sempre un adattatore CA Panasonic originale (DMW-AC8; opzionale). Non utilizzare adattatori CA diversi
- Questa unità è progettata per essere utilizzata esclusivamente
- Questa unità non è impermeabile né alla polvere né agli

- (A): Sportello della batteria (B): Leva di sgancio Coperchio DC coupler (iii): DC coupler
- Collegamento:
- DMC-GH3 viene usato come esempio.
- spingendolo dall'interno.
- Fare attenzione che il cavo non rimanga incastrato quando si chiude lo sportello della batteria.

• La fotocamera si riscalda durante l'utilizzo. Non si

È possibile che le specifiche subiscano delle modifiche Circa 39.3 mm (L)×56.6 mm



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla

alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per

fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

El adaptador DC está destinado para ser usado para

• Esta unidad es exclusiva para la cámara digital DMC-GH3. (A

元件名稱 A: 雷洲荟 ⑥: DC 電源組蓋